

DIGIFAST

Orpheus **OP7**

GAMING HEADSET

Quick Start Guide



((7.1))

Surround Sound



Before you start

- Read through the user manual carefully prior to product use.
- Ensure the volume on the control is set to the lowest setting.
- Ensure the connection on your target device is free of dust and debris.

Precautions

- Please do not attempt to disassemble or modify this product by yourself. If a repair is needed, please contact product support.

Disclaimer

Digifast is not accountable for any incidental or consequential damages, including, but not limited to property harm, loss of time or data from use of any Digifast product, or any other damages attributable to product malfunction or failure of including without limitation, those attributed to reliance of the materials provided, costs of product replacement, loss of use, data or profits, delays or business interruptions, any principle of legal responsibility arising from or in reference to the use, overall performance, delays in servicing, or lack of ability to render service of any Digifast product. Digifast makes every effort to ensure proper function of all products. However, the customer is responsible for verifying that the Digifast product meets the customer's quality requirement. Digifast will make efforts to resolve or repair any issues recognized by customer either within the warranty period or on a time and materials basis. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.



Included in the Box




Boom mic




Foam mic cover



Y splitter



Console/PC cable with mute and volume controls





7.1 sound controller




3.5 mm audio cable

3.5mm In-Line Control Box

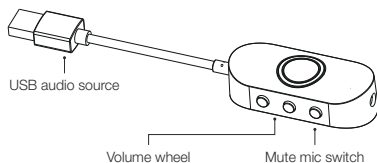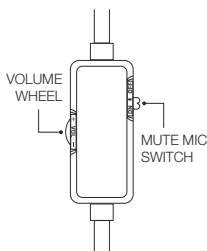

PC SETUP


1. Connect the boom mic to the headset
2. Connect the Console/PC cable into the headset
3. Connect the other end of the Console/PC cable into the Y splitter
4. Connect the Y splitter into PC's headphone and mic ports
5. Alternatively, connect the 3.5 mm audio cable into the 7.1 sound controller.
6. Connect the other end into the headset
7. Connect the 7.1 sound controller into an available USB port

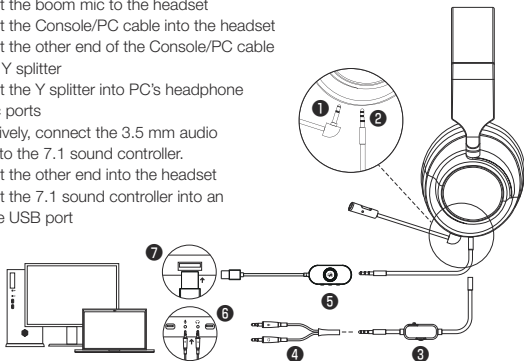

CONSOLE SETUP

(XBOX ONE, PLAYSTATION 4)

1. Connect the boom mic to the headset
2. Connect the Console/PC cable to the headset
3. Connect the other end to the controller

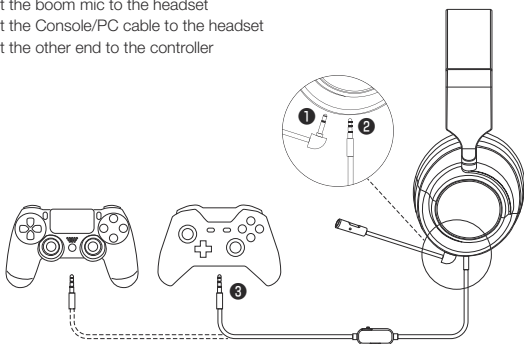

Instructions may vary based on system version. Please check your console manual for additional guidance. Xbox One operates in stereo mode only via analog cable. Some Xbox One controllers may require Xbox One Stereo Headset Adapter, sold separately. Playstation 4 operates in stereo mode only via analog cable



MOBILE SETUP


1. Connect the boom mic to the headset
2. Connect the Console/PC cable to the headset
3. Connect the other end into a phone or use an appropriate adapter as needed.
4. Integrated cable microphone cables not supported, microphone attachment required for microphone audio input during mobile device communications.



Apple Lightning



USB Type-C

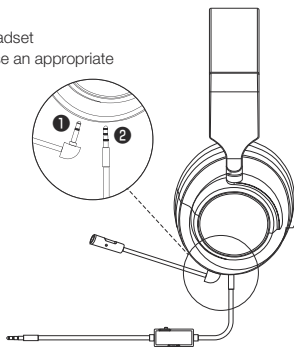

Avant de commencer

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le volume de la commande est réglé au niveau le plus bas.
- Assurez-vous que la connexion sur votre appareil cible est exempte de poussière et de

Précautions

- N'essayez pas de démonter ou de modifier ce produit par vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter le service d'assistance produit.

Avertissement

Digifast n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages matériels, la perte de temps ou de données résultant de l'utilisation de tout produit Digifast, ou tout autre dommage attribuable à un dysfonctionnement ou à une défaillance du produit, y compris, sans limitation, ceux attribués à la confiance dans les matériaux fournis, les coûts de remplacement du produit, la perte d'utilisation, de données ou de bénéfices, les retards ou les interruptions d'activité, tout principe de responsabilité légale découlant de ou en référence à l'utilisation, la performance globale, les retards dans l'entretien, ou le manque de capacité à rendre service de tout produit Digifast. Digifast met tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de tous les produits. Cependant, le client est responsable de vérifier que le produit Digifast répond à l'exigence de qualité du client. Digifast s'efforcera de résoudre ou de réparer tout problème identifié par les clients pendant la période de garantie ou sur une base temporelle et matérielle. Les spécifications et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.



Included in the Box




Micro perche



Couvercle du micro en mousse




Séparateur en Y



Câble console/PC avec commandes de sourdine et de volume




Contrôleur de son 7.1




Câble audio 3,5 mm

Boîte de Commande en Ligne 3,5 mm

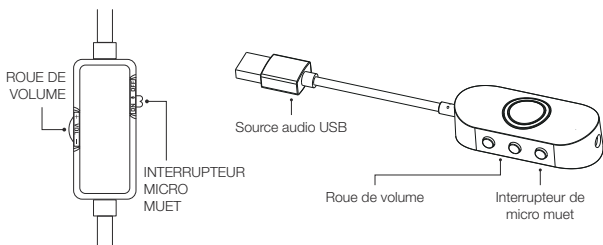

CONFIGURATION DU PC


1. Connectez le micro perche au casque
2. Connectez le câble Console/PC au casque
3. Connectez l'autre extrémité du câble console/PC dans le répartiteur en Y
4. Connectez le séparateur en Y aux ports casque et micro du PC
5. Connectez le câble audio 3,5 mm au contrôleur de son 7.1.
6. Connectez l'autre extrémité au casque
7. Connectez le contrôleur de son 7.1 à un port USB disponible

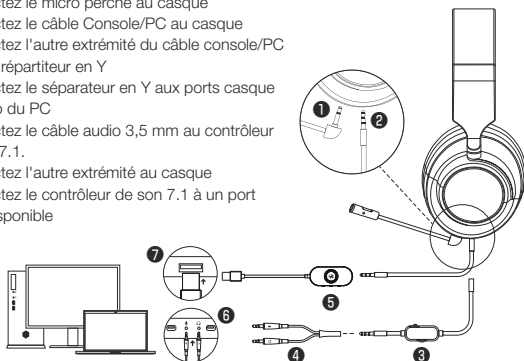

CONFIGURATION DE LA CONSOLE

(XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. Connectez le micro perche au casque
2. Connectez le câble Console/PC au casque
3. Connectez l'autre extrémité au contrôleur

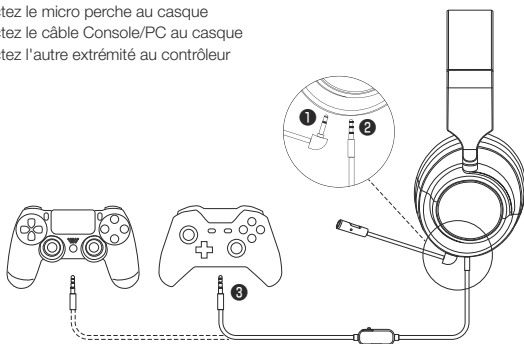

Les instructions peuvent varier en fonction de la version du système. Veuillez consulter le manuel de votre console pour obtenir des conseils supplémentaires. La Xbox One fonctionne en mode stéréo uniquement via un câble analogique. Certaines manettes Xbox One peuvent nécessiter un adaptateur pour casque stéréo Xbox One, vendu séparément. Playstation 4 fonctionne en mode stéréo uniquement via un câble analogique

CONFIGURATION MOBILE

1. Connectez le micro perche au casque
2. Connectez le câble Console/PC au casque
3. Connectez l'autre extrémité à un téléphone ou utilisez un adaptateur approprié comme nécessaire.
4. Câbles de microphone intégrés non pris en charge, une fixation du microphone est requise pour l'entrée audio du microphone pendant les communications avec les appareils mobiles.

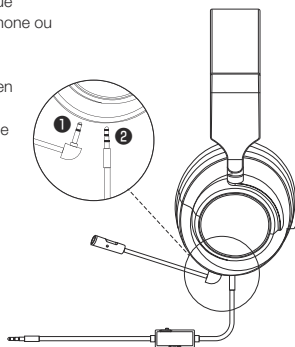

Antes de que empieces

- Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.
- Asegúrese de que el volumen del control esté ajustado al nivel más bajo.
- Asegúrese de que la conexión en su dispositivo de destino esté libre de polvo y escombros

Precauciones


- No intente desmontar ni modificar este producto usted mismo. Si necesita una reparación, comuníquese con el soporte del producto.

Descargo de responsabilidad


Digifast no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, pérdida de tiempo o datos por el uso de cualquier producto Digifast, o cualquier otro daño atribuible al mal funcionamiento del producto o falla, incluidos, entre otros, los atribuidos a dependencia de los materiales proporcionados, costos de reemplazo del producto, pérdida de uso, datos o ganancias, demoras o interrupciones comerciales, cualquier principio de responsabilidad legal que surja de o en referencia al uso, desempeño general, demoras en el servicio o falta de capacidad para prestar servicio a cualquier producto Digifast. Digifast hace todo lo posible para garantizar el correcto funcionamiento de todos los productos. Sin embargo, el cliente es responsable de verificar que el producto Digifast cumpla con los requisitos de calidad del cliente. Digifast hará todo lo posible para resolver o reparar cualquier problema reconocido por el cliente, ya sea dentro del período de garantía o en función del tiempo y los materiales. Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.



Incluido en la caja

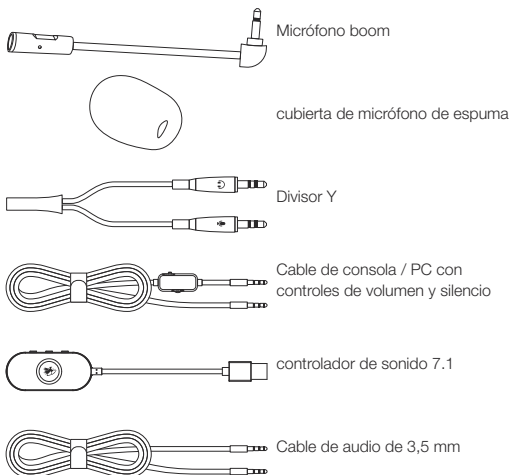


Caja de control en línea de 3,5 mm

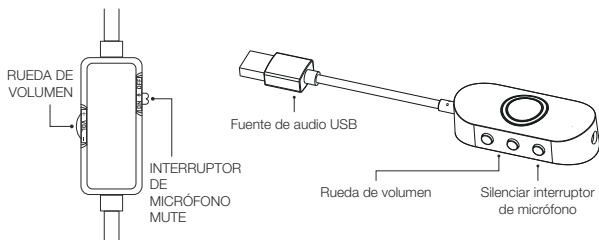

CONFIGURACIÓN DE PC

1. Conecte el micrófono con brazo a los auriculares.
2. Conecte el cable de la consola / PC a los auriculares.
3. Conecte el otro extremo del cable de la consola / PC al divisor Y
4. Conecte el divisor Y a los puertos de micrófono y auriculares de la PC
5. Como alternativa, conecte el cable de audio de 3,5 mm al controlador de sonido 7.1.
6. Conecte el otro extremo a los auriculares.
7. Conecte el controlador de sonido 7.1 a un puerto USB disponible

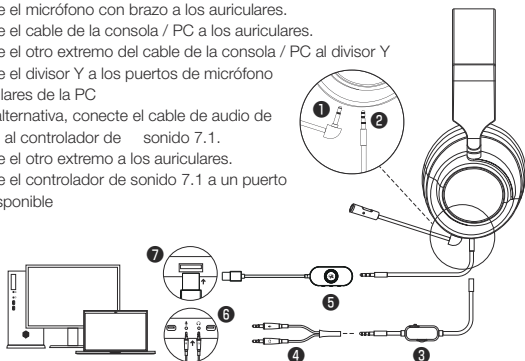

CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

(XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. Conecte el micrófono boom a los auriculares
2. Conecte el cable de la consola / PC al auricular
3. Conecte el otro extremo al controlador



*Las instrucciones pueden variar según la versión del sistema. Consulte el manual de su consola para obtener orientación adicional. Xbox One funciona en modo estéreo solo a través de un cable analógico. Algunos controladores de Xbox One pueden requerir un adaptador de auriculares estéreo Xbox One, que se vende por separado. Playstation 4 funciona en modo estéreo solo a través de un cable analógico

CONFIGURACIÓN MÓVIL

1. Conecte el micrófono con brazo a los auriculares.
2. Conecte el cable de la consola / PC a los auriculares.
3. Conecte el otro extremo a un teléfono o utilice un adaptador según sea necesario.
4. Los cables de micrófono de cable integrado no son compatibles, se requiere conexión de micrófono para la entrada de audio del micrófono durante las comunicaciones del dispositivo móvil.

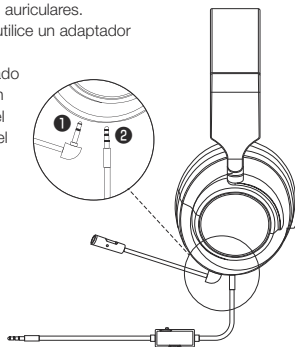

사용 전

- 제품을 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.
- 볼륨을 가장 낮은 값으로 설정한 후 조절하십시오.
- 연결하고자 하는 장치의 포트에 먼지나 파편이 없는지 확인하십시오.

주의사항

- 본 제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 제품 지원 센터에 문의하십시오.

면책사항

Digifast는 재산상의 손해뿐만 아니라 Digifast 제품의 사용으로 인한 시간이나 데이터의 손실, 제품 오작동 또는 제품 고장으로 인한 기타 손해 (제공된 재료의 의존성, 제품 교체 비용, 사용 손실에 따른 비용, 데이터 손실이나 이익의 손실에 따른 비용, 작업의 지연이나 중단 등), 제품의 상용과 전체 수행에서 서비스 지연 또는 서비스 제공 능력 부족으로 인해 발생하는 법적 책임의 원칙을 포함한 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. Digifast는 모든 제품의 적절한 기능을 보장하기 위해 모든 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 고객은 제품의 성능이 품질 요구 사항을 충족하는지 확인할 의무가 있습니다. 또한 고객은 Digifast의 제품이나 소프트웨어 프로그램을 잘못 사용하거나 하드웨어 문제 등으로 인하여 데이터 손실, 포맷 결함 또는 신뢰할 수 없는 데이터 로딩이 발생할 수 있음을 인지하여야 합니다. Digifast는 보증 기간 이내 또는 시간과 자재를 기준으로 고객이 인지한 문제를 해결하거나 수리하기 위해 노력할 것입니다. 사양 및 기능은 예고나 의무 없이 변경될 수 있습니다.




구성품




붐 마이크



마이크 커버




Y 스플리터



음소거 및 볼륨 조절이 가능한 PC/ 콘솔
용 케이블




7.1 사운드 컨트롤러




3.5 mm 오디오 케이블

3.5mm 인 - 라인 컨트롤 박스

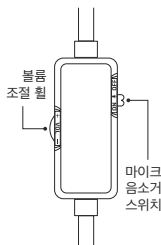

볼륨
조절 휠

마이크
음소거
스위치

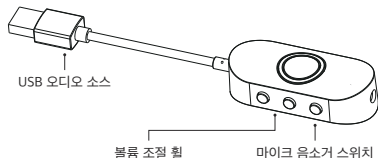


USB 오디오 소스

볼륨 조절 휠

마이크 음소거 스위치

PC 설치

1. 붐 마이크를 헤드셋에 연결하십시오.
2. 콘솔 /PC 케이블을 헤드셋에 연결하십시오.
3. 콘솔 /PC 케이블의 나머지 한쪽 끝에 Y 스플리터를 연결하십시오.
4. Y 스플리터를 PC의 헤드폰 및 마이크 포트에 연결하십시오.
5. 다른 방법으로, 7.1 사운드 컨트롤러에 3.5mm 오디오 케이블을 연결하십시오.
6. 헤드셋에 다른 한쪽을 연결하십시오.
7. 7.1 사운드 컨트롤러를 사용 가능한 USB 포트에 연결하십시오.

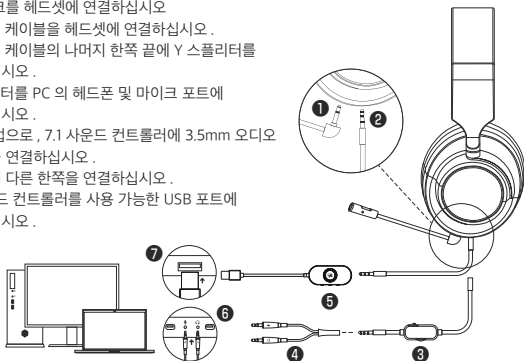

콘솔 설치 (XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. 붐 마이크를 헤드셋에 연결하십시오.
2. 콘솔 /PC 케이블을 헤드셋에 연결하십시오.
3. 다른 한 쪽을 컨트롤러에 연결하십시오.



안내 사항은 시스템 버전에 따라 다를 수 있습니다. 추가 지침은 콘솔 설명서를 확인하십시오. Xbox One은 아날로그 케이블을 통해서만 스테레오 모드에서 작동합니다. 일부 Xbox One 컨트롤러에는 별도로 판매되는 Xbox One 스테레오 헤드셋 어댑터가 필요할 수 있습니다. Playstation 4는 아날로그 케이블을 통해서만 스테레오 모드로 작동합니다.

모바일 설치

1. 붐 마이크를 헤드셋에 연결하십시오.
2. 콘솔 / PC 케이블을 헤드셋에 연결하십시오.
3. 다른 쪽 끝을 휴대폰에 연결하거나 다음과 같이 적절한 어댑터를 사용합니다. 필요.
4. 통합 케이블 마이크 케이블은 지원되지 않습니다.
모바일 장치 통신 중 마이크 오디오 입력을 위해
마이크 연결이 필요합니다.

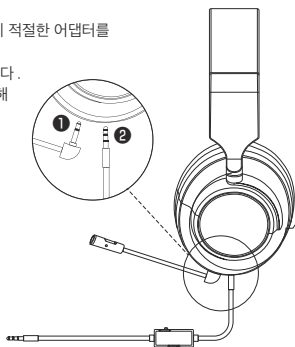

ご使用前に

- 製品を使用する前に、このマニュアルをお読みください。
- このヘッドセットをつける前に、音量が最低に設定されていることをご確認ください
- ターゲットデバイスにほこりがないことをご確認ください

ご注意

- このヘッドセットをご自身で分解または改造しないでください。 修理が必要な場合は、製品サポートにお問い合わせください。

免責事項

Digifast は付随的または間接的な損害について責任を負いません。

Digifast 製品が起こした時間やデータの損失、または不適切な使用方法が原因での故障が引き起こした損失、材料の依存、製品交換の費用、使用の損失、データまたは利益の損失、遅延または事業の中断と伴った損失も含めて、すべて使用が起因に関する法的責任、性能、遅延、Digifast は一切責任を負いません。

Digifast はすべての製品が正常に作業するように保証しますが、Digifast 製品の仕様が設備との相性を確認するのはお客様の責任です。

Digifast は仕様および機能の変更はあらためて通知しません。



内容一覧




ブームマイク



マイクカバー



オーディオ Y スプリッター



ミュートとボリュームコントロール付きの PC ケーブル




7.1 サウンドアナログケーブル




3.5 mm オーディオケーブル

コントロールレイアウト

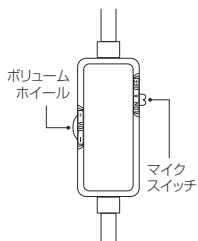

ボリューム
ホイール

マイク
スイッチ

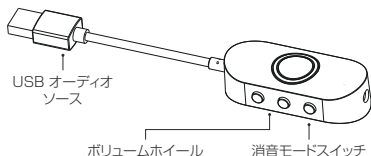


USB オーディオ
ソース

ボリュームホイール

消音モードスイッチ

PC のセットアップ

1. ブームマイクをヘッドセットに接続します。
2. 本体 / PC ケーブルをヘッドセットに接続します。
3. コンソール / PC ケーブルを Y スプリッタに接続します。
4. Y スプリッタを PC のヘッドフォンとマイクポートに接続します。
5. 3.5 mm オーディオケーブルを 7.1 サウンドアナログケーブルに接続します。
6. もう一方の端をヘッドセットに接続します。
7. 7.1 サウンドアナログケーブルを USB ポートに接続します。

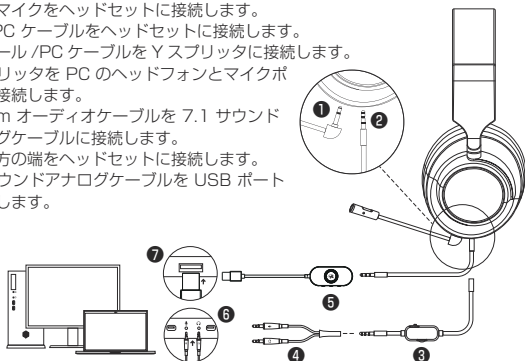

コンソールのセットアップ (XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. ブームマイクをヘッドセットに接続します。
2. 本体 / PC ケーブルをヘッドセットに接続します。
3. コントローラにもう一方の端を接続します。



* 装着方法はシステムのバージョンによって、異なる場合があります。
追加ガイダンスについては、ターゲットデバイスのマニュアルを参照してください。
Xbox One は、アナログケーブルを介してのみステレオモードに入ります。一部の Xbox One コントローラーは、別売りの Xbox One ステレオヘッドセットアダプターが必要です。
PS4 は、アナログケーブルを介してのみステレオモードに入ります。

モバイル設定

1. ブームマイクをヘッドセットに接続します。
2. 本体 / PC ケーブルをヘッドセットに接続します。
3. もう一方の端子をスマホに接続する、またはアダプタを使用して、接続する
4. 特定のデバイスはオーディオ変換アダプターを介してのみ接続することができます。

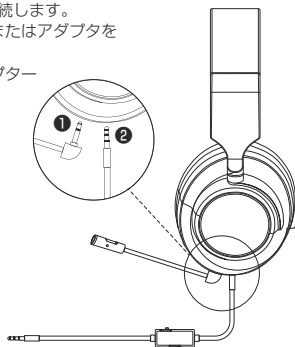

在你開始之前

- 在使用產品之前，請仔細閱讀使用手冊。
- 確保將音量控制上的音量設為最低設置。
- 確保耳機裝置上的連接沒有灰塵和碎屑




注意事項

- 請勿嘗試自行拆卸或改裝本產品。如果需要維修，請聯繫產品支援。



免責聲明

Digifast 不負責任何附帶或間接的損失，包括不僅限於財產的損失，任何因 Digifast 產品造成的時間或數據的損失，或因產品不當使用或故障引起的任何其他損失，包括對提供材料的依賴，產品更換成本，使用的損失，數據或利潤，延誤或業務中斷的損失，因使用引起的或與之相關的任何法律責任，總體性能，服務延遲或缺乏提供任何 Digifast 產品的服務能力。Digifast 會竭盡全力確保所有產品的正常運作。但是，客戶有責任驗證 Digifast 產品是否符合客戶的質量要求。Digifast 將努力在保固期內，或根據時間和材料來解決或修復客戶認可的任何問題。規格和功能如有變更，恕不另行通知。

包裝內容




音量控制器功能說明

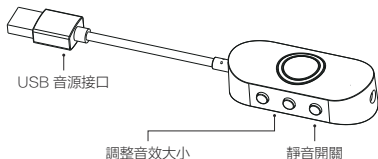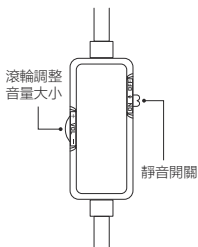

PC 設定

1. 將可插拔麥克風連接到耳機
2. 將 3.5mm 耳機麥克風音量控制音源線連接到耳機
3. 將另一端連接到二合一耳機麥克風轉接線
4. 將二合一耳機麥克風轉接線連接到 PC 的耳機和麥克風孔
5. 或者，將 3.5 mm 耳機麥克風音源線連接到 7.1 聲道音效卡中
6. 將另一端連接到耳機
7. 將 7.1 聲道音效卡連接到可用的 USB 連接孔

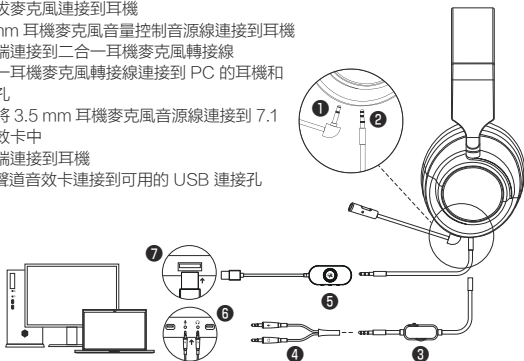

搖桿控制器設定 (XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. 將可插拔麥克風連接到耳機
2. 將 3.5mm 耳機麥克風音量控制音源線連接到耳機
3. 將另一端連接到搖桿控制器



指令可能因系統版本而異。請查看搖桿手冊以獲取其他指導。Xbox One 僅通過類比電纜在立體聲模式下工作。某些 Xbox One 控制器可能需要 Xbox One 立體聲耳機轉接器，單獨銷售。PLAYSTATION 4 僅透過模擬電纜在立體聲模式下運行

移動設置

1. 將可插拔麥克風連接到耳機
2. 將 3.5mm 耳機麥克風音量控制音源線連接到耳機
3. 將另一端連接到手機或使用轉接頭再進行連接
4. 不支援集成 USB Type c 接孔，行動裝置通信過程需要使用 USB Type C 接孔轉接

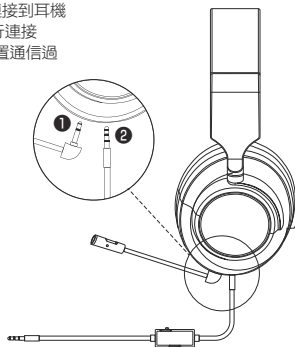

在你開始之前

- 在使用产品之前，请仔细阅读使用手册。
- 确保将音量控制上的音量设为最低设置。
- 确保耳机装置上的连接没有灰尘和碎屑

注意事项

- 请勿尝试自行拆卸或改装本产品。如果需要维修，请联系产品支持。

免责声明

Digifast 不负任何附带或间接的损失，包括但不限于财产的损失，任何因 Digifast 产品造成的时间或数据的损失，或因产品不当使用或故障引起的任何其他损失，包括对提供材料的依赖，产品更换成本，使用的损失，数据或利润，延误或业务中断的损失，因使用引起的或与之相关的任何法律责任，总体性能，服务延迟或缺乏提供任何 Digifast 产品的服务能力。Digifast 会竭尽全力确保所有产品的正常运作。但是，客户有责任验证 Digifast 产品是否符合客户的质量要求。Digifast 将努力在保固期内，或根据时间和材料来解决或修复客户认可的任何问题。规格和功能如有变更，恕不另行通知。

包装内容




可插拔麦克风



麦克风海绵套




3.5mm 二合一耳机麦克风转接线



3.5mm 耳机麦克风音量控制音源线




7.1 声道声卡




3.5 mm 耳机麦克风音源线

音量控制器功能说明

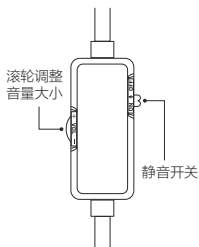

滚轮调整
音量大小

静音开关

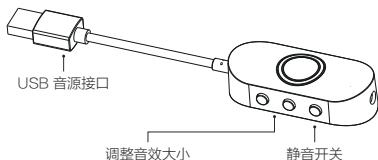


USB 音源接口

调整音效大小

静音开关

PC 设定

1. 将可插拔麦克风连接到耳机
2. 将 3.5mm 耳机麦克风音量控制音源线连接到耳机
3. 将另一端连接到二合一耳机麦克风转接线
4. 将二合一耳机麦克风转接线连接到 PC 的耳机和麦克风孔
5. 或者，将 3.5 mm 耳机麦克风音源线连接到 7.1 声道声卡中
6. 将另一端连接到耳机
7. 将 7.1 声道声卡连接到可用的 USB 连接孔

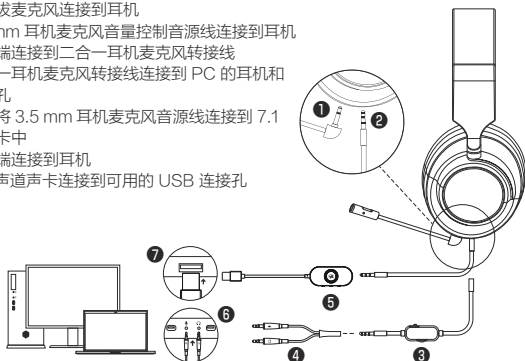

游戏杆控制器设定 (XBOX ONE, PLAYSTATION 4)


1. 将可插拔麦克风连接到耳机
2. 将 3.5mm 耳机麦克风音量控制音源线连接到耳机
3. 将另一端连接到游戏杆控制器



指令可能因系统版本而异。请查看游戏杆手册以获取其他指导。Xbox One 仅通过模拟电缆在立体声模式下工作。某些 Xbox One 控制器可能需要 Xbox One 立体声耳机转接器，单独销售。PLAYSTATION 4 仅透过仿真电缆在立体声模式下运行

移动设置

1. 将可插拔麦克风连接到耳机
2. 将 3.5mm 耳机麦克风音量控制音源线连接到耳机
3. 将另一端连接到手机或使用转接头再进行连接
4. 不支持集成 USB Type c 接孔，行动装置通通信过程需要使用 USB Type C 接孔转接

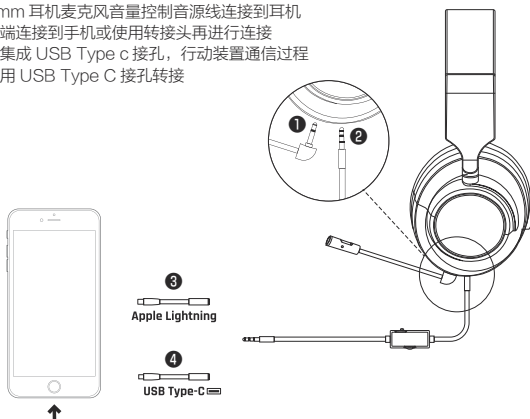



www.digifast-inc.com



Digifast-inc.com

© 2020 U-Reach Data Solutions Inc dba Digifast. All rights reserved. Information is subject to change without notice. U-Reach Data Solutions Inc and Digifast logo are registered trademarks of U-Reach Data Solutions Inc. All other trademarks and service marks are the property of their respective owners. Product and specifications are subject to change without notice. Neither U-Reach Data Solutions Inc nor Digifast is responsible for omission or errors in typography or photography.